

BB PDJ-G

家庭用

マイコン電動ポット

取扱説明書 (紫証書) つき

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。 ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読み ください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



©2003 TIGER CORPORATION

便利な機能

お湯の保温温度が選べる

保温選択

98保温、90保温、70保温が選べます。

28

保温中のお湯を沸とうさせる 再沸とう 39

湯わかし時間を延長し、おいしいお湯がわかせる

カルキぬき

P.9

6時間後または9時間後にお湯がわく

節電タイマー

₽10

内容器の落ちにくい汚れが洗浄できる クエン酸洗浄

£12

日本国内100V専用(交流100V以外の電源では使用できません)



はじめに

空令 トのごけき

	メエエのこ に思	
2	各部のなまえとはたらき	.5
1	吏いかた	
3	お湯のわかしかた	.6
4	お湯の注ぎかた	.7
5	保温温度の設定のしかた	.8
6	給水のしかた	.9
7	再沸とうのしかた	.9
8	カルキぬき沸とうのしかた	.9
9	節電タイマーの使いかた1	0
) 使い終わったら1	
11	お手入れのしかた1	1
5	困ったときは	
	 ! 故障かな?と思ったら1	13
	んな表示が出たときは1	
	その他	
	樣	
	耗部品について1	
	絡先	
1禾	証とサービスについて裏表線	it.
		_

が出なくなることがありますので、クエン酸洗浄を 行ってください。(P.12参照)

内容器や本体内部のポンプが汚れていると、お湯

点検、修理などを依頼されるときなどに記入しておくと便利です。

ご購入年月日 		年	月	
ご購入店名				
	TEL	()	

安全上のご注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

ここに表した注意事項は、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する ためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。 本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。

表示内容を無視して、誤った使いかたをしたとき に生じる危害や損害の程度を、以下の表示で区分 して説明しています。

取り扱いを誤った場合、使用者が 死亡または重傷*1を負うことが想 定される内容を示します。

取り扱いを誤った場合、使用者が 傷害*2を負うことが想定されるか、 または物的損害*3の発生が想定さ れる内容を示します。

- *1 重傷とは、失明や、けが、やけど(高温・低温) 感電、骨折、 中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院 を要するものをさします。
- *2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけがややけど、 感電などをさします。
- *3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわ る拡大損害をさします。

【図記号の説明



△記号は、警告、注意を示し ます。具体的な注意内容は 図記号の中や近くに絵や文 章で表します。



○記号は、禁止の行為であ ることを示します。具体的な 禁止内容は図記号の中や近 くに絵や文章で表します。




●記号は、行為を強制したり 指示したりする内容を示し ます。具体的な指示内容は 図記号の中や近くに絵や文 章で表します。

乳幼児のいらっしゃるご家庭でご使用の場合は特にご注意ください。



子供だけで使わせたり、 幼児の手が届くところで 使わない。





蒸気孔に触ったり、 顔などを近づけない。 _{接触禁止} やけどをするおそれ。 特に乳幼児には、さわら せないように注意する。





器具用プラグをなめさせない。 乳幼児が誤ってなめない ように注意する。 感電やけがの原因。



それ。

ふたを「カチッ」と音が するまで確実に閉める。 必ず実施 沸とうが止まらなくなっ たり、倒れたときにお湯 が流れ出て、やけどのお



⚠注意



不安定な場所、熱に弱いテーブルや敷物 などの上では使わない。

倒れたときに、お湯が流れ出て、やけどのおそれ。 また、火災や、テーブル・敷物の変色・変形の原因。





改造はしない。修理技術者以外の人は 分解したり、修理をしない。

火災・感電・けがの原因。

修理はお買い上げの販売店、または「連絡 先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口ま でご相談ください。



交流100V以外では使わない。 火災・感電の原因。



定格15A以上のコンセントを単独で 使う。

必ず実施

他の器具と併用すると、分岐コンセント部が 異常発熱して、発火するおそれ。



電源コードは、破損したまま使わない。 また、電源コードを傷つけない。

(加工する・無理に曲げる・高温部に近づけ る・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものを 載せる・挟み込むなど)

火災・感雷の原因。



差込プラグにほこりが付着している場 合は、よくふき取る。

火災の原因。



差込プラグは根元まで確実に差し込む。 感電・ショート・発煙・発火のおそれ。



電源コードや差込プラグが傷んだり、 コンセントの差し込みがゆるいときは 使わない。

感電・ショート・発火の原因。



ぬれた手で、差込プラグの抜き差しを しない。

感雷やけがをするおそれ。



器具用プラグ(磁石式)の先端に ピンなど金属片やごみを 付着させない。

感電・ショート・発火の原因。



満水目盛を超えて、水を入れない。 お湯がふきこぼれ、やけどのおそれ。 また、水が給水マークより少ない場合は、 内容器の変色・故障のおそれ。



ふたを勢いよく閉めない。 お湯がふきこぼれ、やけどのおそれ。



蒸気孔をフキンなどでふさがない。 お湯がふきこぼれて、やけどのおそれ。 また、ふたの変形の原因。



水以外のものをわかさない。



お茶・牛乳・酒・ティーバッグやお茶の葉、 インスタント食品などを入れて使うと、泡 立ってふきこぼれ、やけどのおそれ。また、 こげつき・腐食・故障・フッ素加工のはがれ の原因。



氷を入れて保冷用に使わない。 冷たい水や氷を入れると結露が生じ、感 電・故障のおそれ。



抱きかかえたり、傾けたり、ゆすったり、 上下に勢いよく振ったり、衝撃を加えな 禁 止 い。ふたを持って移動しない。 「ロック」にしていても、傾けたり倒したりし



ポットを転倒させない。

「ロック」にしていても、傾けたり倒した りしない。 お湯が流れ出て、やけどのおそれ。

ない。お湯が流れ出て、やけどのおそれ。



本体は、水につけたり、 水をかけたりしない。

水ぬれ禁止ショート・感電・発火のおそれ。



ふたをつけたまま、残り湯をすてない。 ふたがはずれたとき、お湯がかかってやけど をするおそれ。

(残り湯のすてかたは、P.4・10参照)

各部のなまえとはたらき





使用時以外は差込プラグを コンセントから抜く。

フラクを抜く けがややけど、絶縁劣化による感電・漏 電火災の原因。



必ず差込プラグを 持って引き抜く。

感電や、ショートして発火するおそれ。



この製品専用の電源コード以外は使用 しない。電源コードを他の機器に転用 しない。

故障・発火のおそれ。



タコ足配線はしない。 火災のおそれ。



水のかかりやすい場所や、底部が ぬれるような所に置いて使わない。 ショート・感電・故障の原因。



蛇口から直接水を入れない。 本体内部に水が入り、ショート・感電・故障の



壁や家具の近くでは使わない。

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色、 変形の原因。

キッチン用収納棚な どを使うときは、中、 に蒸気がこもらない





ふたを開けたりはずすときに出る蒸気 や露にふれない。

やけどの原因。



湯わかし中は、お湯を注がない。 お湯が飛び散り、やけどの原因。



給湯中に本体を回さない。 お湯が飛び散り、やけどのおそれ。



使用中や使用後しばらくは高温部にふ れない。

やけどの原因。



本体を持ち運ぶときは、 ふたの開閉レバーにふれない。 ふたが開いて、けが・やけどをするおそれ。



お手入れは冷えてから行う。 高温部にふれ、やけどのおそれ。



残り湯をすてるときは、必ず下図の方 向からすてる。



別の位置からすてると、本体内部にお湯が 入って故障の原因。またやけどのおそれ。





本体を丸洗いしたり、本体内部や底部 に水を入れたりしない。

ショート・感電・故障の原因。



本体をさかさにして置かない。 底部が水にぬれていると、底部から水が 本体内に入り故障の原因。

末永くご使用いただくためのご注意


火気の近くでは使わない。 変形・故障の原因。


直射日光が長時間あたる場所では使わない。 本体が熱くなるなど、故障の原因。

カラだきをしない。


水を入れないで通電すると、内容器の熱変色、故障の原因。

備長炭などの炭を入れて使わない。 故障、フッ素加工のはがれの原因。

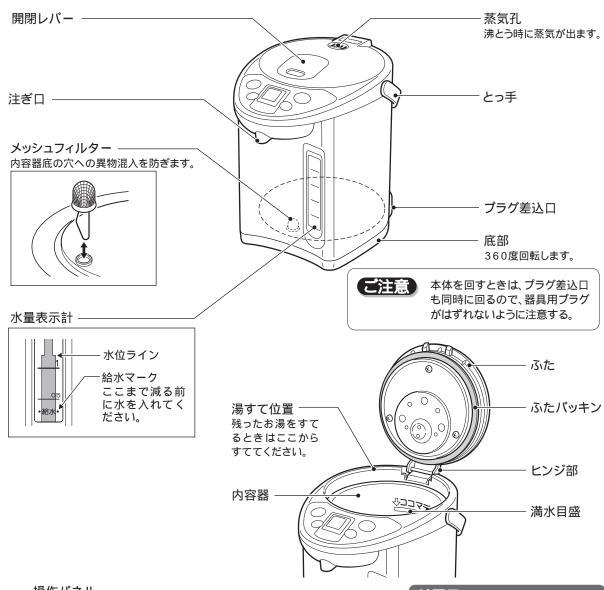

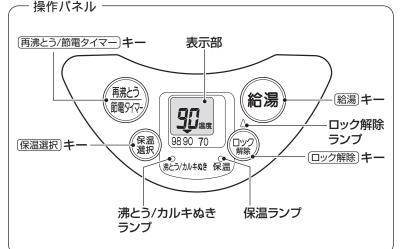

付属品

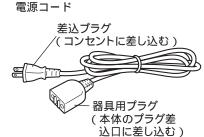

音について

湯わかし中の「ゴー」という音は、内 容器内で発生する泡がはじける音で、 故障や異常ではありません。

お湯のわかしかた

はじめてお使いになるときやしばらく保管されていた ときは、一度手順通りにお湯をわかしてください。 その後、給湯して残り湯をすててからお使いください。

ふたを開ける




音)))

ふたを開閉するとき「カラ、カラ」と音が しますが、お湯の流出を防止する弁(せ んバルブ)の音で異常ではありません。

水を別の容器で入れる

水は、「給水マーク」以上から「満水目盛」まで の間に入れます。

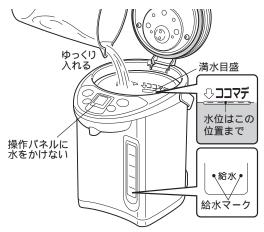

ご注意

蛇口から直接水を入れない。 あふれるとショートや感電の原因。 「満水目盛」を超えて水を入れない。 お湯がふきこぼれて、やけどをするおそれ。 「給水マーク」より少ない水量で湯 わかしをしない。 カラだきによる内容器の変色、故障

ミネラルウォーターやアルカリイオ ン水を入れたときは、こまめにお手 入れする。(P.11参照)


1 ふたを 閉める



に注意

ふたが確実に閉まっていないと、沸とう が止まらなくなったり、倒れたときにお 湯が多量に出て、やけどをするおそれ。

電源コードを接続する

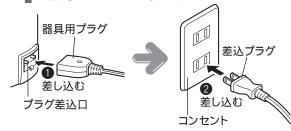

湯わかしが はじまる





_● ○ 沸とう/カルキぬき 保温

保温温度を選ぶときは、P.8参照。 (選ばない場合は、自動的に90保温になります。) カルキぬき沸とうをするときは、P.9参照。 節電タイマーを設定するときは、P.10参照

お知らせ内容器に水が入っていない状態や、ご く少量の水でお湯をわかすと、ランプ が交互に点滅してお知らせし、ヒーター への通電がとまります。(P.14参照)

湯わかし中...

現在の湯温

沸とうするまでの残時間







点灯 沸とう/カルキぬき 保温

無とう/カルキぬき 保温

水量や水温によって残時間が表示されはじめる時間 が異なります。

お湯の温度は、5 きざみに表示されます。 (約98 のときは、「98」を表示します。)

自動的に保温する

沸とうしたら...



湯温が約90 になると... (90保温を選択しているとき)





蒸気にふれない。 やけどをするおそれ。 湯わかし中や直後は、ふたを勢いよ く開閉したり、給湯しない。 お湯が飛び散ったり、蒸気がふき出し て、やけどをするおそれ。

沸とう時間と選択した保温温度に なるまでの時間の目安

	2.2タイプ	3.0タイプ
水から沸とうするまで (98保温)	約22分	約26分
沸とうしてから 90保温になるまで	約1時間 20分	約1時間 30分
沸とうしてから 70保温になるまで	約3時間 40分	約4時間

水量:満水、水温・室温:20 、電圧:交流100 Vのとき。

お湯の注ぎかた

ロック解除 キーを1回押す



給湯キーを押す

お湯を入れる容器を注ぎ口に合わせて 給湯キーを押します。

押している間、注ぎ口からお湯が出ます。



お湯が止まるのを確認してから、容器を注ぎ口から 離してください。

プラグをはずすと、給湯できません。

沸とう直後に給湯を行うと、お湯が出にくくなるこ とがありますが、蒸気に注意してふたを開けると直 ります。

給湯後、約20秒間(給湯)キーを押さなかった場合、口 ック解除ランプが消灯して自動的にロックされます。

ご注意

湯量が少ないときに給湯を行うと、 お湯が飛び散ることがあるので、注 意する。

本体がまわらないよう注意して給湯 する。お湯がこぼれて、やけどをす るおそれ。

(ロック解除)キーを1回押す

(給湯) キーがロックされ、 押しても給湯が

できません。



保温温度の設定のしかた

お湯の保温温度は98保温(約98) 90保温(約90) 70保温(約70)の3種類から選択できます。



設定のしかた

(保温選択) キーを押して選ぶ。 押すごとに、が移動します。

> → 98 -**→** 90 → 70 — 保温 保温 保温





設定した保温温度になると、の点滅が止まります。 (時間の目安 P.7参照)



現在設定している温度より高い温度に切り替え た場合は、沸とうすることがあります。



設定中にプラグがはずれた場合、再度 プラグを接続すると90保温になります。

「98保温」に設定した場合

沸とう後、お湯を約98 で保温します。 カップめんを作るときやコーヒー、紅茶、番 茶などを入れるときに最適です。

「90保温」に設定した場合

沸とう後、お湯を約90 で保温します。 煎茶などを入れるときに最適です。 98保温に比べて保温時の電気代が節約できます。

「70保温」に設定した場合

沸とう後、お湯を約70 で保温します。 高級茶 を入れるときに最適です。

「70保温」で調乳をする場合

粉ミルクの調乳の際には、お手持ちの粉ミル クの記載内容に沿って調乳してください。 調乳後、哺乳びんに流水をあてるか、冷水の 入った容器に入れて、授乳できる温度(体温 くらい)まで冷ましてから授乳してください。 (授乳前に温度の確認は必ず行う。)




調乳する際、哺乳びんが熱くなります ので、やけどには充分ご注意ください。 調乳の前に、コップ1杯ほどのお湯を 捨ててから調乳に使う。(水量表示計 の水量管の中のお湯がぬるくなって いる場合があるため。)

内容器に直接粉ミルクを入れない。 こげつき・腐食・故障・やけどの原因。 調乳は、必ず哺乳びんで行う。

給水のしかた

水量表示計の水位が給水マークに近づいてきた ら、ふたを開け、必ず給水する。(P.6参照)

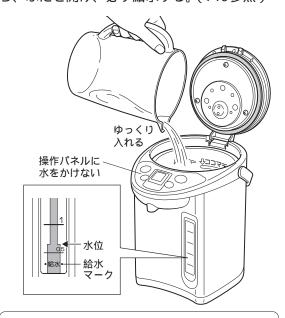

ご注意

約60 以上のお湯を入れると、自 動的に湯わかしが開始されないた め、少しさめたお湯か水を入れる。 または再沸とうさせる。(右記参照) ふたを開けるときは、蒸気にふれな い。やけどをするおそれ。

水を入れずにそのまま放置しない。 カラだきとなり、故障の原因。

再沸とうのしかた

保温中のお湯を、再び沸とうさせることがで きます。

給水マーク以上のお湯が入ってい ることを確認する(P.6参照)


保温の状態で、

| 再沸とう/節電タイマー| キーを 1回押す

押すごとに機能が切り替わります。

→ 再沸とう → カルキぬき → 6時間タイマー 沸とう 保温 ← 9時間タイマー





「満水時に再沸とうするまでの時間の目安」

	2.2タイプ	3.0タイプ
98保温	約5~6分	約5~6分
90保温	約7~8分	約7~8分
70保温	約10~11分	約12~13分

水をつぎ足したり、プラグを接続し直したときは、 さらに約3~4分長くなります。

カルキぬき沸とうのしかた



カルキぬき沸とう機能は、通常よりも湯わかしの時間を延長して、 お湯のカルキ臭を減らします。

₹ カルキぬき沸とうをするときは、給水マーク以上のお湯が入っていることを確認してから行う。

水からカルキぬき沸とうをする場合

プラグ接続後、再沸とう/節電タイマーキーを1回押す。

湯わかしが はじまります。



「保温時にカルキぬき沸とうをする場合

再沸とう/節電タイマー キーを2回押す。

再沸とうが はじまります。





節電タイマーの使いかた

節電タイマーは、約6時間後または 約9時間後に設定できます。 外出するときやお休みする前に節電 タイマーをセットすると、通電をとめ

ますので電気代が節約できます。



セットしてから約6時間後、または約9時間後には、お湯が わいて通常通り使用できます。

98保温または90保温を選ぶ (P.8参照)

再沸とう/節電タイマー キー

を押し、節電する時間を選ぶ

表示部で確認をしながら、節電する時間 (「あと6時間」 または「あと9時間」)と「節電」マークを表示させて ください。



押すごとに機能が切り替わります。

→再沸とう→ カルキぬき → 6**時間**タイマー・ 沸とう — 保温 ← 9時間タイマー←

節電タイマーが終了するまでの残時間を、1時間きざ みで表示します。

設定時間の1時間前になると...

湯わかしがはじまり、59分~1分まで分きざみで表示します。

湯わかしが終了すると...

1で選んだ保温温度で保温します。



で注意

節電タイマーをセットすると 以下の操作・機能は働きません。 •給湯

・70保温選択

沸とう/カルキぬき 保温

節電タイマーを解除して、 湯わかしをするときは...

(再沸とう/節電タイマー)キーを押し、 沸とう/カルキぬきランプ

を点灯させる。 🧥 湯わかしが はじまります。

10



使い終わったら

プラグをはずす

すべてのランプが消灯します。



ふたをはずす

ふた着脱レバーを 押し下げながら、 ふたを注ぎ口側に 引くように開けて はずします。





お湯が飛び散らないように、ゆっくりと すてる。また、できるだけお湯をすて る場所にポットを近づけてすてる。 お湯をすてた後は、注ぎ口からしず くが落ちることがあるので注意する。

4 ふたを取りつける

ふた着脱レバーを 押し下げながら、 ふたの引っかけ部 を差し込みます。



で注意

残り湯は放置しない。 内容器の変色やにおいの原因。 ふたをつけたままや注ぎ口を下にし

たり、ヒンジ部からお湯をすてない。 お湯が手にかかってやけどしたり、故 障の原因。

メッシュフィルターの取りつけかたが 不充分な場合、残り湯をすてたときに

お手入れのしかた

プラグをはずし、残り湯をすてて、冷えてからお手入れする。 スポンジ・布はやわらかいものを使う。

お手入れのしかた 各 部 サメッシュフィルターをはずしてから、スポンジで洗う。 クレンザーやたわし類を使わない。フッ素加工面が傷み、汚れが落ちに 石注意 くくなる原因。 フッ素加工をしていても長期間お手入れしないと、汚れがこびりついて 落ちにくくなったり、湯わかし中の音が大きくなったりするので、こま 内容器 めにお手入れする。 カラだきによる変色はとれません。 ミネラルウォーターやアルカリイオン水を湯わかしした場合は、内容器 にカルシウム分が付着しやすくなったり、また付着したカルシウム分が はがれて本体内のお湯や蒸気の出口をふさぐ場合があり、故障の原因に もなるのでよりこまめにお手入れする。 ②スポンジで洗っても落ちにくい汚れは、クエン酸(別売)で洗浄(2~3ヶ月に1 回)する。(P.12参照) 内容器の色むらや変色、水中の白い浮遊物について 内容器にできるサビのような赤いはん点、乳白色・黒色・虹色などの変色、白い浮遊物は、 水に含まれるミネラル成分(カルシウム・マグネシウム・鉄分など)の作用によるもので ┃す。内容器自体の変色や腐食、フッ素樹脂のはがれではありません。衛生上問題はありま せんが、汚れが目立ってきたら、こまめにお手入れしてください。





かたくしぼった布で汚れをふき取る。



メッシュ 🏴

フィルター

乾いた布でふく。

内容器からはずし、ブラシなどで洗う。

こまめに洗う。目づまりすると、お湯が出にくくなる原因。 洗った後は、必ず内容器に確実に取りつける。



本体は、水につけたり、水をかけたりしな い。ショート・感電のおそれ。 丸洗いは絶対にしない。本体内部に水が

洗剤・シンナー類・クレンザー・漂白剤・金属たわ し・ナイロンたわし・化学ぞうきんなどは使わない。 食器洗浄機や食器乾燥器などは使わない。変形す るおそれ。

抜け落ちることがあるので注意する。 入り、故障の原因。

故障かな?と思ったら

クエン酸洗浄のしかた

内容器のクエン酸洗浄をするときは、 下記の内容を必ず守る。泡立ってお湯 がふきこぼれたり、やけどのおそれ。 お湯は入れない。必ず水から洗浄を行う。 満水目盛以上の水を入れない。 洗浄中は、ふたを開けない。 洗浄中は、沸とうするので蒸気に注 意する。

クエン酸での洗浄中は、他の操作や機能は使えません。

クエン酸は、お求めのタイガー製品販売店または 「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口(連 絡先 P.15参照)で、品番: PKS-0120「電気ポ ット内容器洗浄用クエン酸(約30g×4包入り)」 とご指定のうえ、お買い求めください。

内容器洗浄用クエン酸は食品添加物につき、食品 衛生上無害です。

内容器のにおいや汚れが目立ってきたら、 内容器のクエン酸洗浄(2~3カ月に1回の目安で行う)

- ●内容器にメッシュフィルターがセットされていることを 確認する。
- ②クエン酸 約30 g(大さじ2~3杯)を内容器に入れる。
- 3満水目盛まで水を入れて 混ぜ合わせ、ふたを閉める。 (P.6参照)
- 4プラグを差し込み、(保温選択)キー と 再沸とう/節電タイマー キーを 同時に約3秒間押し続ける。


り替わります。

再沸とう 節電タイマー 同時に

約3秒間押す(洗浄が開始されます。洗浄中は沸とう/カルキぬきラン プと保温ランプが交互に点滅、表示部が下図のように

洗浄時間の目安:約1時間30分* *水温により異なります。

移動して知らせます。その後洗浄の残時間の表示に切

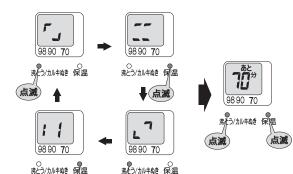

点滅

点滅

⑤洗浄が終わると、沸とう/カルキぬきランプと保温ラン プが消灯します。表示部は下図のようになります。



- ⑥プラグをはずしてお湯をすてる。汚れが残っている 場合はスポンジでこすり落とし、水で充分すすぐ。 汚れが落ちにくい場合は、水ですすいだ後、再度ク エン酸と水を入れて同じ操作を行ってください。
- **⑦**クエン酸の残り水を取るため、水だけで通常通りに わかし約半量を給湯してから、残りのお湯をすてる。



クエン酸洗浄を途中で解除するときは、プラ グをはずす。通常どおりお湯をわかすときは、 必ずお湯(クエン酸の液)をすててから使う。

お湯が出なくなったら、本体内部の ポンプのクエン酸洗浄(半年に1回の目安で行う)

内部のポンプにミネラル成分が固まって、お湯が出な くなることがあります。

そのときは、下記の手順で、内部のポンプをクエン酸 洗浄してください。

- サメッシュフィルターを内容器からはずす。
- 2クエン酸 約30g(大さじ2~3杯)を、コップ1杯の お湯(約200mL)で溶かし、内容器の底の穴に入れて ふたを閉め、そのまま2時間放置する。
- 3内容器の3分の1まで水を入れ、ふたをしめ、プラ グを差し込んで沸とうさせる。(90保温を選択)
- 490保温の状態で、2~3時間放置する。
- (5) (給湯) キーを押して、お湯(クエン酸の液)を全部 注ぎ口から出す。
- ⑥プラグをはずし、冷めてから内容器をスポンジで水
- **⑦**クエン酸の残り水を取るため、水だけで通常通りに わかし約半量を給湯してから、残りのお湯をすて、 冷めてからメッシュフィルターを取りつける。

長期間ご使用にならないときは

- ①P.11の要領で各部のお手入れをし、乾いた布でふく。
- ②各部を自然乾燥させる。(特に内容器は充分に乾燥さ せる。)
- 3ポリ袋などで密封して保管する。



保管するときは、ポリ袋などで密封して 虫やほこりなどが入らないようにする。

			400
こんなときは	ここを確認して	こう処置してください	参照 ページ
お湯がわかない。 (すべてのランプや 表示部がつかない、 または、消えた。)	プラグがはずれていませんか。	プラグを接続する。	6
	約60 以上のお湯を入れてい	少しさめたお湯か水を入れる。	9
ランプに切り替わら ない。	ませんか。 	(再沸とう/節電タイマー)キーを押して、沸とうさせる。	9
お湯が自然に出る。	水を「満水目盛」を超えて入れ ていませんか。	「満水目盛」以下にする。	6
お湯が出ない、出にくい。	本体を傾けた状態で給湯してい ませんか。	本体をまっすぐにする。傾けた状態で給湯する とお湯が出ない場合があります。	-
	プラグがはずれていませんか。	プラグを接続する。	6
	自動ロックになっていませんか。	ロック解除 キーを1回押してから給湯する。	7
	沸とう直後ではありませんか。	蒸気に注意して、一度ふたをあける。	7
	内容器やメッシュフィルター、本体 内部のポンプが汚れていませんか。	内容器・本体内部のポンプをクエン酸洗浄 する。	12
湯わかし中の音が いつもより大きい。	内容器が汚れていませんか。	内容器・本体内部のポンプをクエン酸洗浄 する。	12
表示部がくもる。	水のかかりやすい場所や、底部が ぬれるような所に置きませんで したか?	水をすて、プラグを接続せずにくもりがなく なるまで放置する。	
	本体をさかさにして置きませんでしたか?		-
	給水するときに、操作パネルに 水をかけませんでしたか?		

こんなときは	理由	参照 ページ
湯わかし中に「ゴー」 という音がする。	湯わかし中に発生する泡がはじける音で、故障ではありません。	5
蒸気が出終わっても、 沸とう/カルキぬきラン プが点灯している。	-	-
お湯がにおう。	使いはじめのうちは、樹脂などのにおいがすることがありますが、ご使用と ともに少なくなります。	-
	水道水に含まれる消毒用の塩素の量により、カルキ臭が残ることがあります。 カルキぬき沸とうさせる。	9
	ビニールシートなどの敷物の上で使っていませんか。お湯に敷物のにおいが 移ることがあります。	-
お湯がぬるい。	1杯目のお湯は水量表示計の水量管の中にたまっているお湯が給湯されるため、ぬるくなることがあります。	-
内容器が汚れている。 お湯に白い浮遊物が浮く。	水に含まれるミネラル成分の作用によるもので、内容器自体の変色や腐食、 フッ素樹脂のはがれではありません。 内容器をクエン酸洗浄する。	12
本体外側が熱い。	室温の高い部屋で保温を続けると、本体外側が熱くなることがあります。異常ではありません。	-

こんな表示が出たときは

こんなときは	- ここを確認して	 ▶ こう処置してください	参照 ページ
沸とう/カルキぬきランプと保温ランプが 交互に点滅して、下図のように表示され る。	カラまたはごく少量の水 量で湯わかししていませ んか。		6 • 7
F2 98 90 70 63 98 90 70 63	お湯を使いきったまま長時間放置したり、給水するためにふたを開けたままで放置していませんか。	(N 9))) E E O E 6.	6 • 7
沸とう/カルキぬき 保温	水をつぎたしたときに、 勢いよく入れませんでし たか。		6 • 7
沸とう/カルキぬきランプと保温ランプが 交互に点滅して、下図のように表示され る。 9890 70 点滅 ************************************	故障している場合がありま [*]	本体内部に水が入ってす。 売店に修理をご依頼くだ	-

仕樣

サイズ		2.2タイプ	3.0タイプ
定格容量		2.2L	3.0L
電源		交流100V 50-60Hz	
湯沸かし時の消費電力		905W	905W
年間消費電力量*		327kWh/年	385kWh/年
1日当りの消費電力量*		0.89kWh/日	1.05kWh/日
H 77 121 6 11 2	幅	21.2cm	21.2cm
外形寸法(約) (とっ手を倒した状態)	奥行	28.0cm	28.0cm
	高さ	25.5cm	29.5cm
質量(約)(電源コードを含む)		2.3kg	2.4kg
温度過昇防止装置(温度ヒューズ)		157	
コードの長さ(約)		1.2 m	
電動ポンプの消費電力(約)		1.5W	

^{*} JEMA(日本電機工業会)自主基準による測定(室温23 、湯わかし2回/1日、再沸とう1回/1日、保温90 で23時間/1日、 365日 / 年間、その他水量等の試験条件: JEMA自主基準 HD-112に基づく)

特定地域(高山・厳寒地など)においては、所定の性能が確保できないことがあります。 こうした場所での使用はお避けください。

消耗部品について

ふたパッキンおよびその他のパッキン類は消耗部品です。水質や使いかたにより異なりますが、ご使用にともない傷んできます。 1年を目安にご確認ください。 汚れや破損がひどくなったり、ふたのすき間から蒸気がもれだしたら、新しいふたパッキンと 交換(有償)してください。

ふたパッキンのはずしかた

13本のネジをゆるめる。



ネジはゆるめるだけでせん内ふたをふたからはずさない。完全に はずすとその他の部品がはずれるなどして蒸気もれやお湯が出ない 原因。はずれてしまったときは「図-A]のように正しく取りつける。

②ふたパッキンをはずす。

ふたパッキンのつけかた

- ●せん内ふた外周に、ふたパッキンを図の通りにきっちりと均等にはめ込む。
- 2最後にネジを確実に締めつける。

ふたパッキンは、お求めのタイガー製品販売店またはタイガーお客様ご相 談窓口(連絡先 下記参照)で、部品番号:PDA1090とご指定の上、 お買い求めください。


ふたパッキンを交換しても不具合のときは、その他のパッキン類、樹脂部品など が傷んでいる場合がありますので、お問い合せの上、お買い求めください。

樹脂部品について

熱や蒸気にふれる樹脂部品は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。 「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、またはお求めのタイガー製品 販売店にご相談ください。

メッシュフィルター

内容器のクエン酸洗浄時に取りつけて洗浄しても汚れが取れない場合 は交換してください。交換用のメッシュフィルターは、お求めのタイガー 製品販売店またはタイガーお客様ご相談窓口(連絡先 下記参照)で 「タイガー電気ポット用交換用メッシュフィルター」部品番号:PVH1045 とご指定の上、お買い求めください。

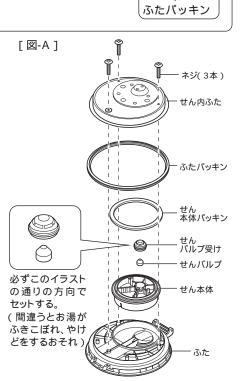

ふたパッキン

せん内ふた

せん内ふた

連絡先

タイガー魔法瓶株式会社

本社 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いかた・お買い物のご相談は お客様ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号)



受付時間 AM9:00~PM5:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除きます) ※携帯電話・PHSとIP電話等(ナビダイヤルを利用できない電話)の方はこちらへ TEL(06)6906-2121

※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。

ホームページアドレス http://www.tiger.jp/